


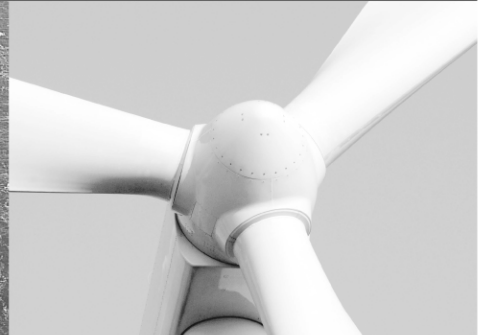

-power in control



Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine



Notice de remplacement AOP-1



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

Document no.: 4189340965A

Table des matières

1. REMPLACEMENT DU PANNEAU DE CONTROLE AOP-1 3
INSTRUCTIONS GENERALES 3
REEMPLACEMENT DU MODULE 3

1. Remplacement du panneau de contrôle AOP-1

Instructions générales

Avant de remplacer un module, consulter le guide de remplacement des modules Delomatic 4.



Méfiez vous de l'électricité statique pendant les manipulations!

- Prière de ne pas échanger des modules d'un DGU à l'autre avant de consulter la documentation fournie par DEIF A/S, et de préférence de consulter DEIF A/S.
- Si vous décidez de remplacer des modules de manière permanente, prière de nous informer, pour que nous puissions mettre à jour nos informations. Appeler ou envoyer un fax à DEIF A/S, à l'attention du "service department" :

Tel.: +45 9614 9614 Fax: +45 9614 9615

- Quand des modules sont remplacés suite à des mises à jour ou des défaillances, prière de nous donner l'emplacement exact de ces modules.

Remplacement du module

- Passer tout le matériel en contrôle armoire (SWBD)
- Retirer l'alimentation du DGU défectueux
- Retirer tous les branchements/ prises sur l'AOP-1
- Retirer les étiquettes de texte de l'AOP-1 à remplacer et les insérer dans les pochettes du nouvel AOP-1
- Rebrancher l'alimentation et les câbles et prises
- Faire un essai pour vous assurer que le système fonctionne comme prévu

Sous réserve de modifications.