




-power in control



Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine

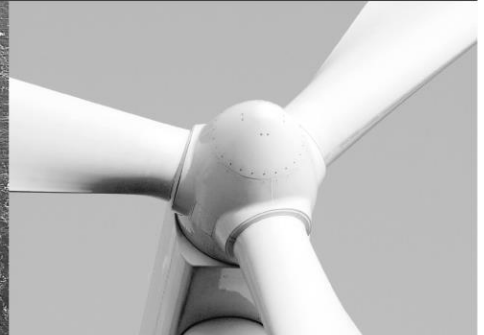

Notice de remplacement AOP-1



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

N° document : 4189340464B

Table des matières

1. REMPLACEMENT DU PANNEAU OPERATEUR SUPPLEMENTAIRE AOP-1.....	3
INSTRUCTIONS GENERALES.....	3
REEMPLACEMENT DE LA CARTE.....	3

1. Remplacement du panneau opérateur supplémentaire AOP-1

Instructions générales

Avant de remplacer une carte, consulter le guide de remplacement des cartes Delomatic 4.



Méfiez-vous de l'électricité statique pendant les manipulations !

- Prière de ne pas échanger des cartes d'un DGU à l'autre avant de consulter la documentation fournie par DEIF A/S ou, de préférence, de consulter DEIF A/S.
- Si vous décidez de remplacer des cartes de manière permanente, prière de nous informer pour que nous puissions mettre à jour nos informations. Appeler ou envoyer un fax à DEIF A/S, à l'attention du « Service Department » :

Tél. : +45 9614 9614 Fax : +45 9614 9615

- Quand des cartes sont remplacées suite à des mises à jour ou à des défaillances, prière de nous indiquer l'emplacement exact de ces cartes.

Remplacement de la carte

- Passer tout le matériel en mode manuel
- Retirer l'alimentation du DGU défectueux
- Retirer tous les branchements/prises sur l'AOP-1
- Retirer les étiquettes de texte de l'AOP-1 à remplacer et les insérer dans les pochettes du nouvel AOP-1
- Rebrancher l'alimentation, les câbles et les prises
- Faire un essai pour s'assurer que le système fonctionne comme prévu

Sous réserve de modifications.