



-power in control

Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine



Notice de remplacement PCM 4.5



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive · Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615 · info@deif.com · www.deif.com

N° document : 4189340924A

Table des matières

1. REMPLACEMENT DE LA CARTE PCM 4.5.....	3
INSTRUCTIONS GENERALES.....	3
REEMPLACEMENT DE LA CARTE.....	3

1. Remplacement de la carte PCM 4.5

Instructions générales

Avant de remplacer une carte, consulter le guide de remplacement des cartes Delomatic 4.



Méfiez-vous de l'électricité statique pendant les manipulations !

- ★ Prière de ne pas échanger des cartes d'un DGU à l'autre avant de consulter la documentation fournie par DEIF A/S ou, de préférence, de consulter DEIF A/S.
- ★ Si vous décidez de remplacer des cartes de manière permanente, prière de nous informer pour que nous puissions mettre à jour nos informations. Appeler ou envoyer un fax à DEIF A/S, à l'attention du « Service Department » :

Tél. : +45 9614 9614 E-mail : delomaticsupport@deif.com

- ★ Quand des cartes sont remplacées suite à des mises à jour ou à des défaillances, prière de nous indiquer l'emplacement exact de ces cartes.

Remplacement de la carte

Avant de remplacer les cartes, prière de faire ce qui suit :

Positionnement des adresses E/S et cavaliers - PCM 4.5
Télécharger les réglages des paramètres avec le logiciel utilitaire

Commutateur rotatif S5 :

Adresse E/S (=n° ID du DGU) pour le réseau ARC.

Remarque ! Tous les DGU doivent avoir un numéro d'ID différent, à partir de 1 et jusqu'à F. Ce numéro est unique, et la carte de remplacement doit avoir exactement le même numéro.

L'adresse E/S reflète l'ID de nœud du réseau ARC.


Logiciel :

Noter le numéro de version de logiciel, etc. (affiché à l'écran).

- Numéro de projet
- Numéro de version
- Numéro de révision

Relever tous les paramètres (temporisations et limites) avant de remplacer la carte.

- Passer tout le matériel en mode manuel
- Retirer l'alimentation du DGU défectueux
- Retirer tous les branchements/prises sur la carte PCM
- Remplacer la carte après avoir effectué les réglages corrects des cavaliers et du commutateur rotatif
- Rebrancher l'alimentation, les câbles et les prises
- Télécharger le logiciel utilitaire vers l'unité
- Télécharger et vérifier les réglages des paramètres avec le logiciel utilitaire
- Faire un essai pour s'assurer que le système fonctionne comme prévu

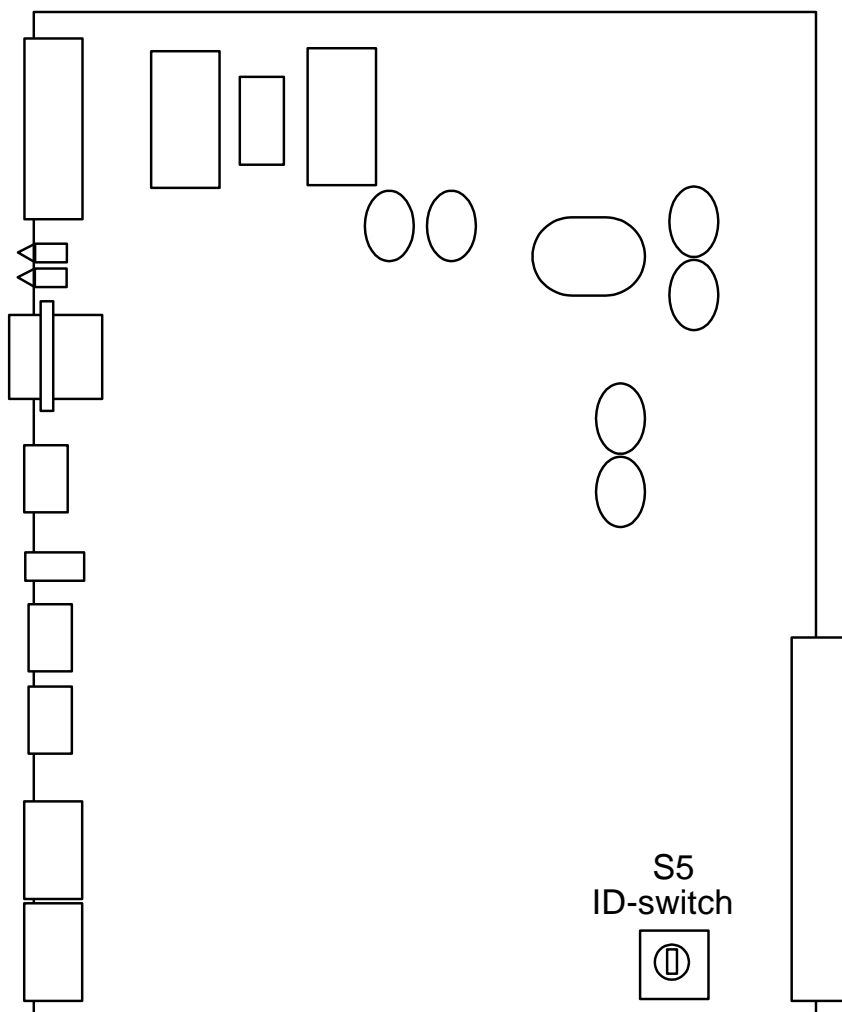

Address switch/jumpers on the PCM module

Si le logiciel dédié n'est pas présent, contacter DEIF pour vous faire envoyer le logiciel par e-mail.

Consulter le manuel du logiciel utilitaire pour plus d'informations à ce sujet.

Sous réserve de modifications.